



# Monteringsanvisning

Fönsterspär ASSA 392, för inåtgående fönster

1. Mät falsmåttet.  
Markera placering av beslaget.
2. Välj monteringsalternativ, utgå från uppmätt falsmått.  
Måttsätt enligt ritning. Förborra för skruv.  
Montera bågfäste med arm och erf. distanser.  
Montera karmfäste med erf. distanser.
3. Häfta fast dämpare mellan skruvhålen på insidan av karmfästet.  
Karmfästet med distanser kan alt. sidmonteras.
4. Prova funktionen. Kontrollera att armen hänger vertikalt när fönstret är stängt.
5. ASSA 392 kan frikopplas när fönstret är stängt och låstapp står i vertikalt läge.  
Återkoppling till spärrläget sker automatiskt när fönstret åter stängs.
6. För barnskydd kan frikoppling spärras med lös nyckel.  
Vrid låstappen till horisontellt läge.

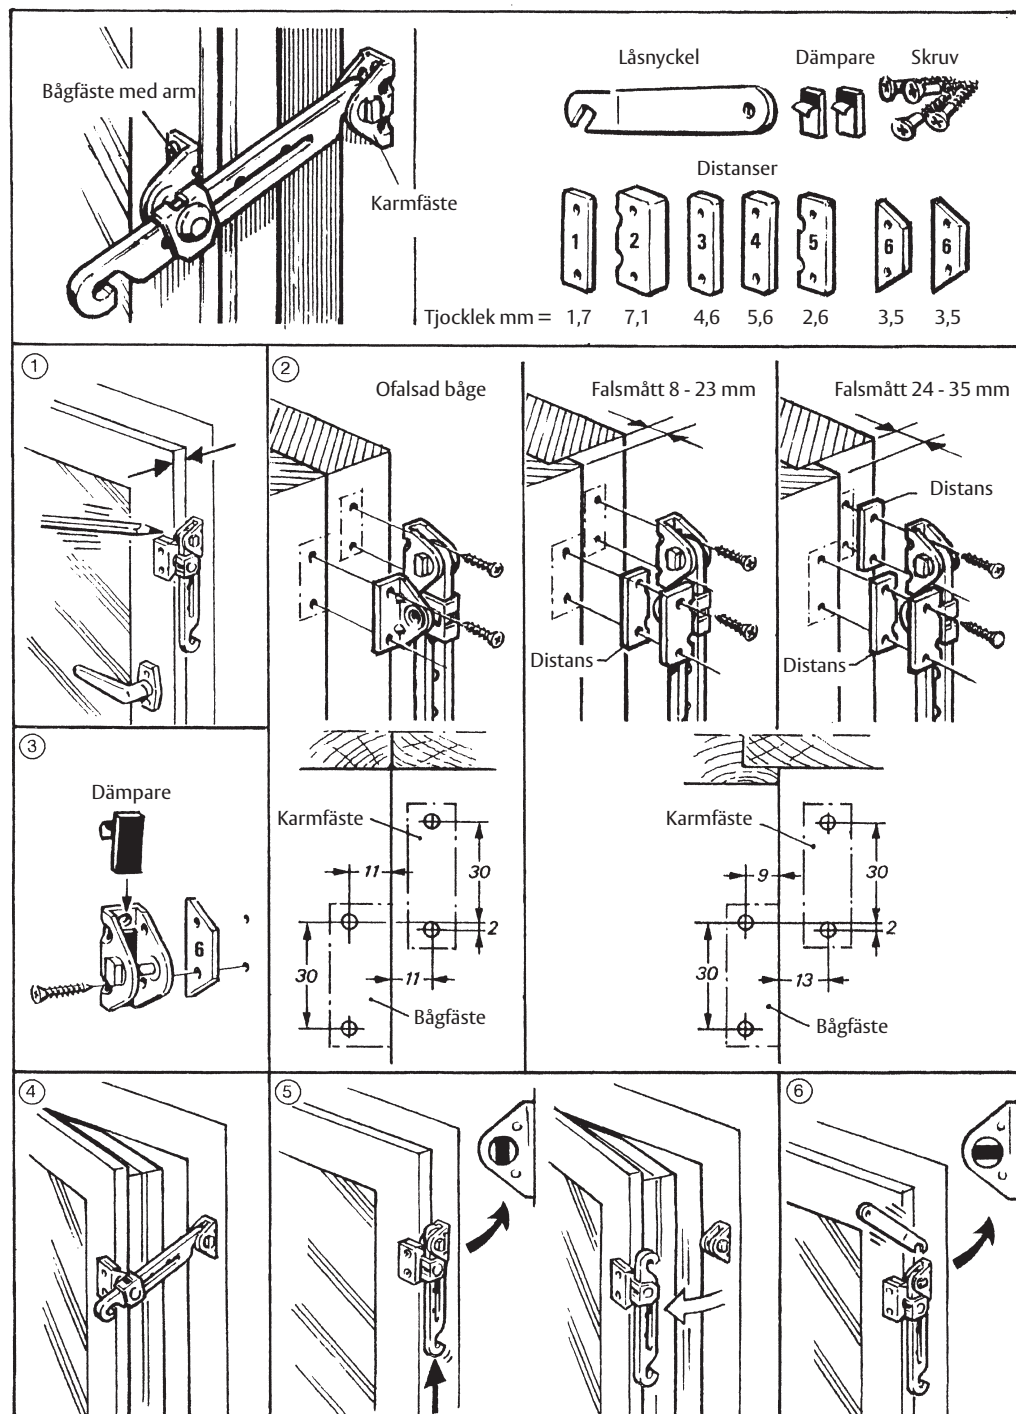

**ASSA**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

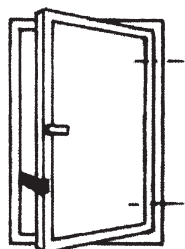

**Sidohängd bäge**

ASSA 392 kan placeras på valfri höjd.  
Passar såväl höger som vänster.

ASSA OEM AB  
Box 121 99  
404 42 Göteborg  
Tel. 031-704 40 00  
info.gbg@assaoem.se  
www.assaoem.se

OEM9026.1112.11 / KT 862