


Monteringsanvisning


Fönsterspärr ASSA 393, för utåtgående fönster

1. Prova beslaget på plats. Max öppning skall var 100 mm.
Markera beslagets placering.
2. Markera hål enligt märkmall. Med stängt fönster skall armen hänga vertikalt och vinkelrätt mot fönsterbågen.
3. Anpassa hålmarkering till ev. distanser. Förborra för skruv.
4. Häfta fast dämpare mellan skruvhålen på insidan av bågfastet. Montera bågfastet och ev. distanser. Montera karmfäste med arm och ev. distanser.
5. Prova funktionen.
Kontrollera att armen hänger vertikalt när fönstret är stängt. Beslaget kan frikopplas när låstappen står i vertikalt läge. Återkoppling till spärrläget sker automatiskt när fönstret åter stängs.
6. För barnskydd kan frikoppling spärras med lös nyckel. Vrid låstappen till horisontellt läge.

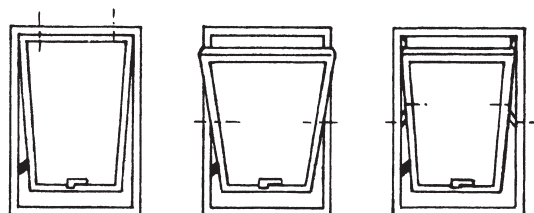


Överhängda bågar

När bågen är mer än 1 meter bred bör ASSA 393 monteras på båda sidor.
Passar såväl höger som vänster.

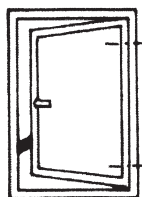

Sidohängd båge

ASSA 393 kan placeras på valfri höjd.
Passar såväl höger som vänster.

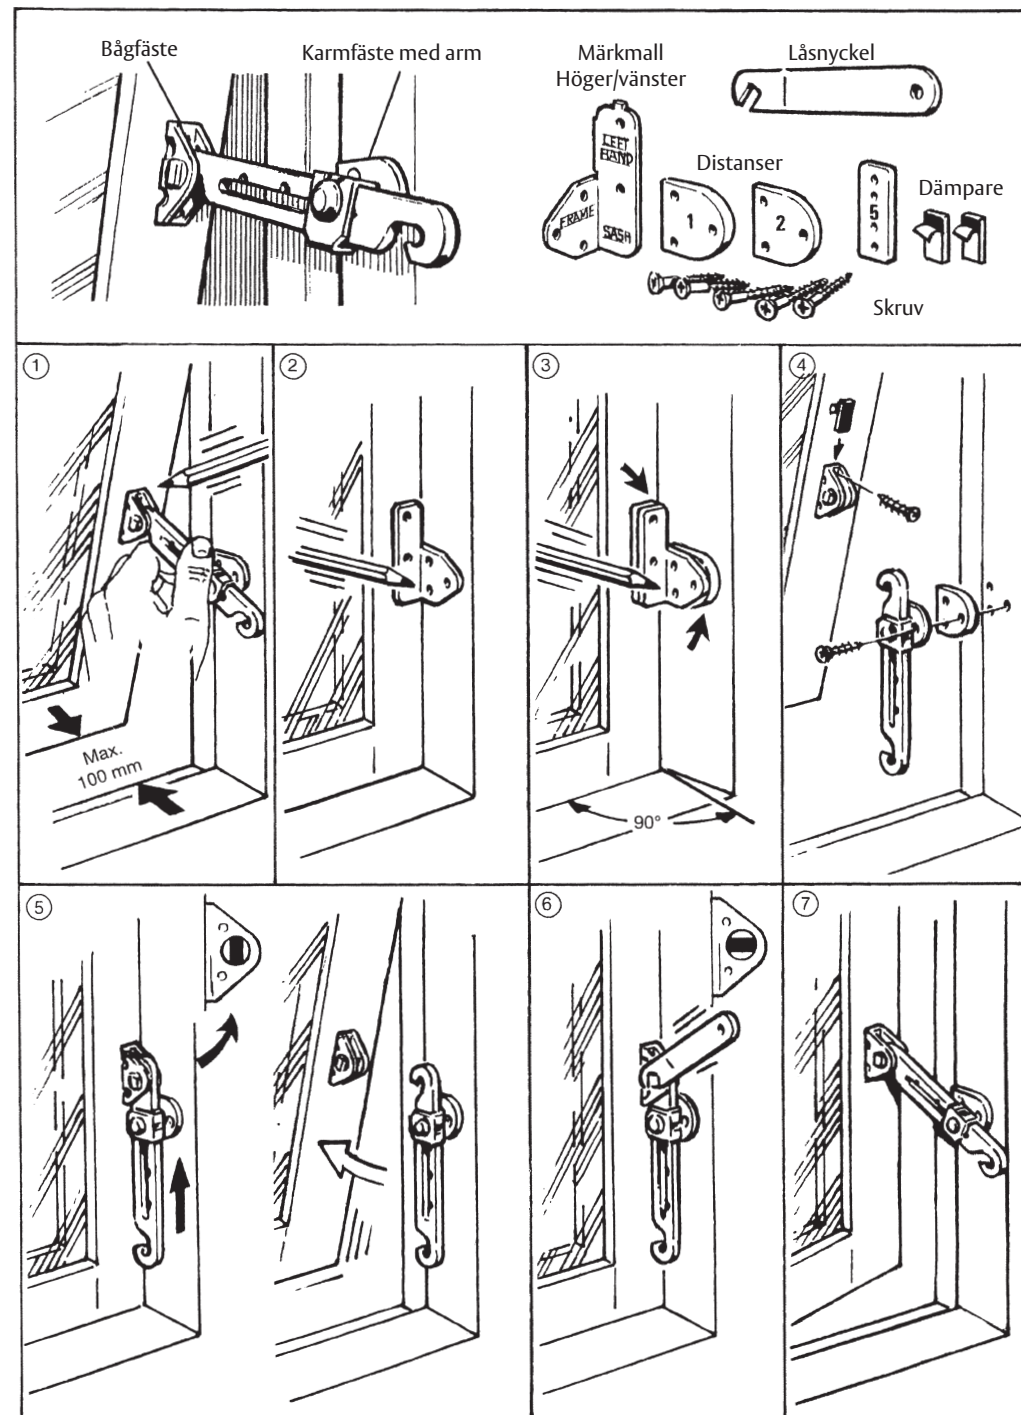

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Box 121 99
402 42 Göteborg
Tel. 031-704 40 00
info.gbg@assaoem.se
www.assaoem.se

OEM9027.1112.11 / KT 863