


Monteringsanvisning

Spanjoflex

1.


Välj rätt handtagshöjd och bryt av spanjoflexen i underkant.

Det gör inget om kantskenan slutar några mm ovanför dörrens underkant.

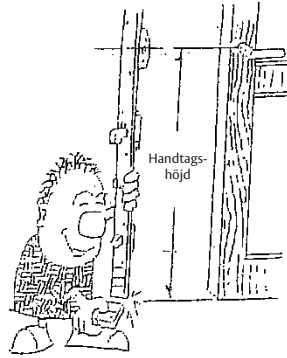

2.


Såga eller klipp av spanjoflexen jäms med dörrens överkant (gäller när dörrbroms ej skall kopplas till spanjoflexen).

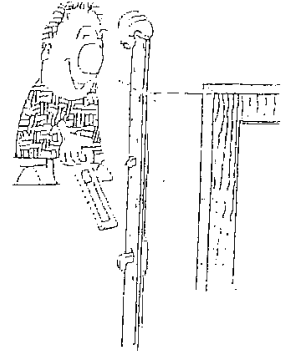

3.

Kapa spanjoflexen 130 mm från dörrens överkant.


4. Kapa kolvstången på kopplingsstycket. Observera att kopplingsstycket skall vara i nedre läget, när spanjoflexens kolvar är indragna.

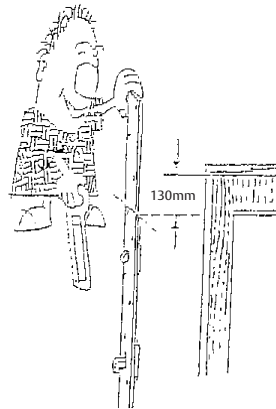

5.

Märk ut och borra ett hål, Ø4 mm i kopplingsstyckets kolvstång.


6. Sätt kopplingsstycket på plats och tryck igenom niten, fixera den med spårriktare.

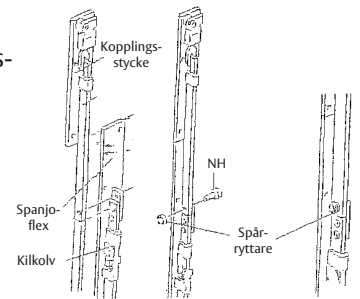


7.

Tryck in handtagsfäste i urtagen på den sida av låshuset som skall vändas mot innerhandtaget.


Montera och skruva fast spanjoflexen i dörrbladet. Använd de försänkta skruvhålen i kantskenan.

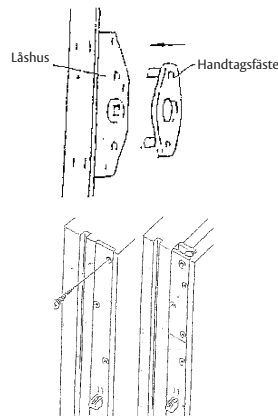

Slutbleck

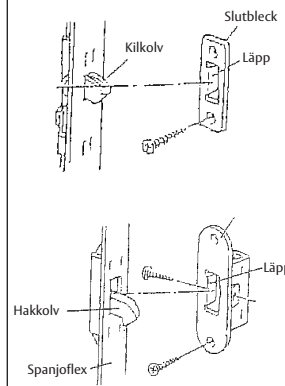

Slutblecksskena

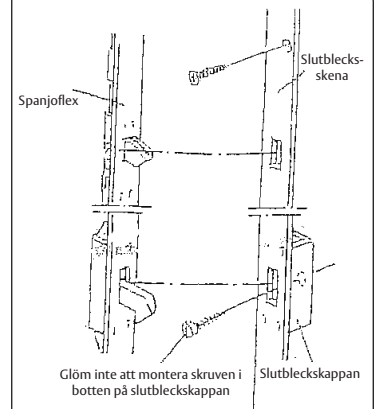

Välj slutbleck och slutblecksskena

Slutbleck:

De små slutblecken för kilkolvarna monteras mitt på kolven.

De större säkerhetsslutblecken monteras mitt för överkant hakkolv.

Glöm ej den snedställda skruven i säkerhetsslutblecket.

Läppen i slutblecken skall vara vänd utåt vid utåtgående dörr och vänd inåt vid inåtgående dörr.

Slutblecksskena:

Då tillfälligt utrymme (minst 5 mm) finns mellan dörrblad och karm, kan slutblecksskenan monteras utan infräsning av kantskenan.

Bryt av i underkant och kapa i överkant till rätt längd (se punkt 1 och 2).

Skruva fast slutblecksskenan i rätt förhållande till kolvarna enligt figur ovan.

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Box 12199
402 42 Göteborg
Tel. 031-704 40 00
info.gbg@assaoem.se
www.assaoem.se

OEM9044.1112.11 / KT 664