



ASSA 1000

Monteringsanvisning

Spärren öppen

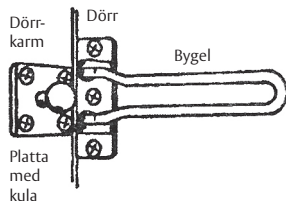

Spärren stängd

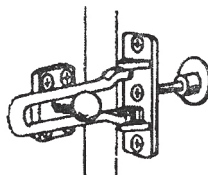

Montaget ska göras ovanför dörrlåset enligt nedan

1. Montera kulplattan på dörrkarmen ca 2 mm från den stängda dörrens insida. Kulstången ska peka från dörren. Börja med att förborra 2 av de 4 hålen diagonalt för att rikta in kulplattan. Då kulplattan sitter i våg förborras för de resterande skruvarna och skruvarna dras fast. Förborra för de 4 träskruvarna med 2,5 mm borrh.

2. Montera bygelplattan på dörren ca. 2 mm ut från kulplattan så att bygeln kommer mitt för kulan. Förborra med 2,5 mm borrh för den övre träskruven och rikta in bygelplattan innan den undre träskruven monteras. Den mittersta genomgående M6-skraven med sin utanpåliggande bricka monteras sist.

När bygeln är lagd över kulan är spärren stängd och dörren kan endast öppnas ca. 5 cm. Bygeln ska gå trögt att vika och endast gå att öppna med dörren i stängt läge.

OBS! För att erhålla ett godkänt montage enl. SSF-norm får den genomgående skruven ej ersättas med en träskruv.

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna