

# ASSA 5537.00

## Monteringsanvisning

(för lås ASSA 237, 439, 479, 780 m fl)

- 1 Gör urtag för låskistans stolpe på avsedd plats i dörren
- 2 Trä på monteringsplattan på låskistan så att plattans baksida \*ligger mot låsstolpens baksida och skruva fast den i härför avsedda hål

\* (Monteringsplattans framsida har något försänkta hål för att kompensera för de grader som bildas på dörrprofilens insida vid borringen av de 4 hålen)

- 3 Håll i låskistan och placera låsstolpen i det urtagna hålet i dörren. Märk ut hålen för plattans fyra fästskruvar. Se bild 1.
- 4 Borra hål (Ø 6 mm) för de fyra fästskruvarna och försänk dessa.
- 5 Lossa plattan från låsstolpen och placera den på insidan av det urtagna hålet. Skruva fast den med de fyra fästskruvarna.
- 6 Placera låset i den nu monterade plattan och skruva fast det i härför avsedda hål. Se bild 2.

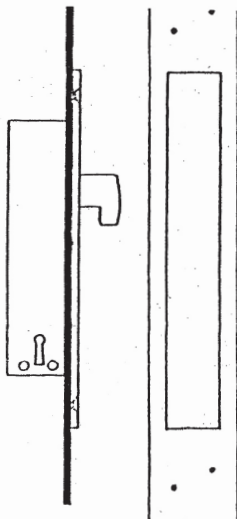


Bild 1

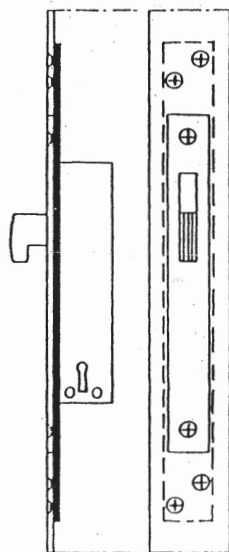


Bild 2

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna